



Navodila za uporabo

PEČICA

OM8487S / BO4SM3F3-77

OM8487B / BO4SM3F3-77

OM8487A / BO4SM3F3-78

Uporabljeni piktogrami



Pomembne informacije



Nasvet

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

Vaša mikrovalovna pečica

Uvod	4
Nadzorna plošča	5
Opis	6
Vodila/teleskopska vodila	6
Dodatna oprema	6
Vrata	7
Ventilator	7
Glavne funkcije	7
Tipke	8
Navigacija	9

Prva uporaba

Kaj storiti najprej	11
---------------------	----

Delovanje

Izbira vaše funkcije	13
Način nastavitve funkcij	13
Način napredka	15
Zaključni zaslon	15
Spreminjanje nastavitev med napredkom	16

Uporaba

Razpredelnica funkcij	17
Uporaba mikrovalovne pečice	18
Nastavitveni meni	20
Meni »Plus«	22
Informacije o pripravi hrane	22
Priprava hrane po stopnjah	23
Prehod na ročni način priprave hrane	24
Programi in priljubljeno	24
Odštevalnik časa	24
Varnostni zaklep	25
Dodatne funkcije	26

Čiščenje

Čiščenje naprave	27
»Aqua clean«	27
Odstranjevanje in čiščenje vodil	28
Zamenjava žarnice v pečici	28

Reševanje težav

Splošno	30
---------	----

Vaša pečica in okolje

Odlaganje naprave in embalaže	32
-------------------------------	----

Uvod

Čestitamo vam, da ste izbrali mikrovalovno pečico Asko.

Ta izdelek je zasnovan za enostavno delovanje in optimalno prijaznost do uporabnika. Mikrovalovna pečica ima široko paleto nastavitev, ki vam omogočajo vedno pravo izbiro načina priprave hrane.

Priročnik za uporabo prikazuje, kako najbolje uporabljati to mikrovalovno pečico. Poleg informacij o uporabi mikrovalovne pečice boste v njem našli še osnovne informacije, ki bodo morda uporabne pri uporabi naprave.




Pred uporabo naprave pozorno preberite posebna varnostna navodila.

Pred uporabo naprave preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Navodila za vgradnjo so na voljo posebej.

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

Nadzorna plošča

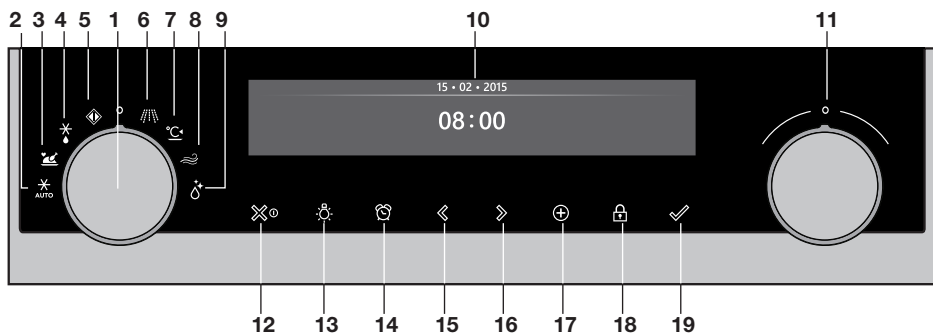

1. Funkcijski gumb (v položaju »izklop«)
2. Programi odtajanja
3. Programi in priljubljeno
4. Odtajanje
5. Moja mikrovalovna pečica
6. Mikrovalovna pečica
7. Segrevanje
8. Čist zrak
9. »Aqua clean«
10. Zaslona
11. Izbirni gumb
12. Tipka za vklop/izklop in tipka za zaustavitev (preklic)
13. Tipka za luč
14. Tipka za odštevalnik
15. Navigacijska tipka v levo
16. Navigacijska tipka v desno
17. Tipka plus
18. Tipka za varnostni zaklep (tipka za zaklep)
19. Tipka za potrditev (+ 30 sekund delovanja mikrovalovne pečice (6))




Opomba:

Tipke se bodo najboljše odzvale, če se jih dotaknete z večjim delom konice vašega prsta. Ko med uporabo pritisnete tipko, se vsakič zasliši kratek zvočni signal.

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

Opis

1. Nadzorna plošča
2. Nivoji pečice
3. Vrata pečice
4. Ročaj pečice

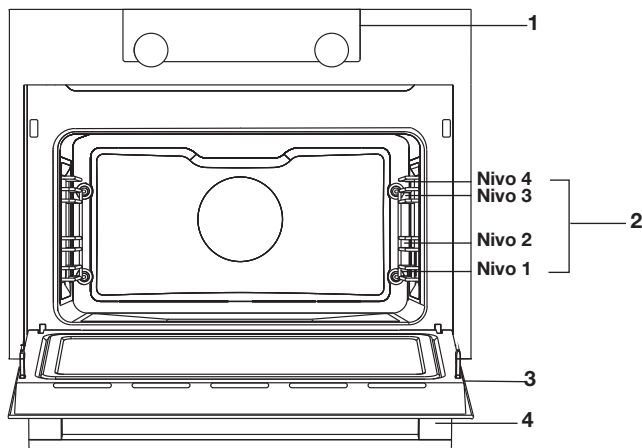

Vodila/teleskopska vodila


- Pečica ima štiri ali pet vodil (nivo 1 do 4/5), odvisno od modela. Nivo 1 se v glavnem uporablja v kombinaciji s segrevanjem od spodaj. Dva zgornja nivoja se v glavnem uporabljata za funkcijo žara.
- Postavite mrežo za pečico, pekač ali parno posodo v režo med izvlečnimi vodili.
- Nekateri nivoji polic imajo lahko v celoti zložljiva teleskopska vodila (odvisno od modela).
 - Povlecite teleskopska vodila povsem iz pečice in nanje postavite mrežo za pečico/pekač/parno posodo. Nato potisnite mrežo za pečico/pekač/parno posodo na teleskopskih vodilih nazaj v pečico.
 - Vrata pečice zaprite, ko se teleskopska vodila v celoti nahajajo v pečici.

Dodatna oprema

Vaši napravi je lahko (odvisno od modela) priloženo veliko dodatne opreme. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo, ki je primerna posebej za vašo napravo. Prepričajte se, da lahko vsi dodatki, ki se uporabljajo, vzdržijo nastavitve temperature izbrane funkcije pečice.

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

Opomba: vsa dodatna oprema ni primerna/na voljo za vsako napravo (prav tako se lahko razlikuje glede na državo). Pri nakupu vedno navedite točno identifikacijsko številko svoje naprave. Za več podrobnosti o dodatni opremi si oglejte prodajne brošure ali spletno mesto.

Dodatna oprema, ki je lahko priložena napravi (odvisno od modela)	
	Stekleni pekač: za uporabo v mikrovalovni pečici in pečici. NI primerno za pirolitično čiščenje.

Vrata

- Če vrata med uporabo odpirate, premiki vrat prekinjajo delovanje mikrovalovne pečice. Mikrovalovna pečica nadaljuje z delovanjem, ko se vrata zaprejo.
- Ta pečica ima »sistem mehkega zapiranja vrat«. Pri odpiranju vrat sistem blaži premikanje od določenega kota in vrata pečice tiho zapre.

Ventilator

- Naprava je opremljena z ventilatorjem, ki hladi ohišje in nadzorno ploščo.

Glavne funkcije

S funkcijskim gumbom lahko izbirate glavne funkcije mikrovalovne pečice.

Nastavitve	Opis
	Izklop/način stanja pripravljenosti
	Moja mikrovalovna pečica
	Programi in priljubljeno Priljubljeno Programi

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

	Odtajanje Ročno odtajanje
	Mikrovalovna pečica Mikrovalovna pečica
	Čist zrak
	Segrevanje
	»Aqua clean«
	Programi odtajanja

Tipke


V spodnji razpredelnici lahko najdete opis različnih tipk.

Tipke	Opis tipk
	Tipka za vklop/izklop in tipka za zaustavitev: - Kratek pritisk: prekliče delovanje ali se v meniju premakne za en korak nazaj. - Dolg pritisk: vklop ali izklop naprave.
	Tipka za luč: - Za vklop ali izklop luči v pečici.
	Odštevalnik časa - Odštevalnik časa se lahko uporablja neodvisno od funkcij pečice. - Najdaljša možna nastavitev časa je 23:59.
	Navigacijska tipka v levo - Za premik aktivnega območja v levo.

VAŠA MIKROVALOVNA PEČICA

	Navigacijska tipka v desno - Za premik aktivnega območja v desno.
	Tipka plus - Za odpiranje ali izhod iz nastavitvenega menija (v načinu stanja pripravljenosti). - Za odpiranje ali izhod iz menija plus z dodatnimi možnostmi, možnimi v tistem trenutku (v vklopljenem načinu).
	Tipka za varnostni zaklep - Za zaklep naprave hkrati pritisnite in držite levo in desno navigacijsko tipko.
	Potrditvena tipka - Za potrditev vseh belih nastavitev/elementov na zaslonu. - Dodajte 30 sekund delovanja mikrovalovne pečice (funkcija mikrovalovne pečice).

Navigacija

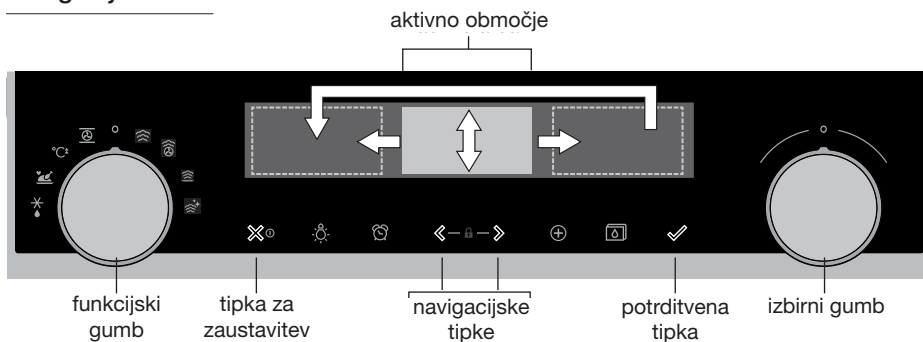

Če funkcijski gumb zavrtite v stran od položaja 0, se prižge ikona izbrane glavne funkcije. Zaslom bo prikazoval ikono in ime aktivirane funkcije približno 1,5 sekunde. Zatem boste na vrhu zaslona v vrstici s povratno informacijo videli izbrano glavno funkcijo in podfunkcijo. Prav tako bo način nastavitve funkcij postal aktiven (sivo ozadje). V tem aktiviranem območju lahko izberete svojo nastavitve s pomočjo izbirnega gumba.



V posameznem meniju je navigacija naslednja:

- Uporabite navigacijske tipke ali pritisnite izbirni gumb, da prestavite aktivno območje (sivo ozadje).
- Nastavitve v aktivnem območju lahko spremenite z obračanjem izbirnega gumba (v levo = zmanjšanje, v desno = povečanje). Nastavitve se bo samodejno shranila.
- Ko so nastavljeni vsi elementi na zaslonu, potrdite te nastavitve s pritiskom potrditvene tipke (ta tipka bo začela utripati, ko je mogoče zagnati program).
- Pritisnite tipko za zaustavitev, da se v meniju vrnete en korak nazaj.



Na vrhu zaslona se nahaja vrstica s povratno informacijo. Ta vrstica prikazuje, kje v meniju se nahajate in katere nastavitve spreminjate. Funkcije/nastavitve so ločene z navpičnimi črtami.

SETTINGS | GENERAL | SOUND | KEY SOUND

PROGRAMS | ... | CHICKEN


Kaj storiti najprej

- Notranjost mikrovalovne pečice in dodatno opremo očistite z vročo vodo in sredstvom za ročno pomivanje posode. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih gobic ali podobnega.
- Pri prvi uporabi bo mikrovalovna pečica oddajala določen vonj, kar je običajno. Poskrbite, da je med prvo uporabo prostor dobro prezračen.



Ko je naprava prvič priključena ali ko je ponovno priključena po daljšem časovnem obdobju, v katerem je bila izključena iz električnega omrežja, boste morali nastaviti »Language (jezik)«, »Date (datum)« in »Time (čas)«.

Nastavitev jezika



Če ne razumete jezika na zaslonu, lahko izberete drug jezik. Privzeta nastavitev je »angleščina«.

1. Obrnite izbirni gumb in izberite jezik s prikazanega seznama.
2. Potrdite nastavitev s pritiskom potrditvene tipke.

Prikazan bo naslednji zaslon.

Nastavitev datuma



1. Obrnite izbirni gumb in spremenite prvo nastavitev (Dan).
2. Potrdite to nastavitev s pritiskom desne navigacijske tipke ali izbirnega gumba.
3. Obrnite izbirni gumb in spremenite naslednjo nastavitev (Mesec).
4. Potrdite to nastavitev s pritiskom desne navigacijske tipke ali izbirnega gumba.
5. Obrnite izbirni gumb in spremenite zadnjo nastavitev (Leto).
6. Potrdite nastavitev s pritiskom potrditvene tipke.

Prikazan bo naslednji zaslon.

Nastavitev časa



1. Obrnite izbirni gumb in nastavite čas.
2. Potrdite to nastavitev s pritiskom desne navigacijske tipke ali izbirnega gumba.
3. Obrnite izbirni gumb in spremenite minute.
4. Potrdite nastavitev s pritiskom potrditvene tipke.

Vse zagonske nastavitve so sedaj nastavljene in prikaz bo prikazoval zaslon v stanju pripravljenosti. Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.




Jezik, čas in datum lahko prilagodite v nastavitvenem meniju (glejte poglavje »Nastavitveni meni«). Nastavitveni meni lahko odprete iz začetnega zaslona prek menija »Plus«.

Zaslon stanja pripravljenosti

Zaslon v stanju pripravljenosti bo prikazoval čas, datum in odštevalnik časa (če je nastavljen).

Naprava se vrne v stanje pripravljenosti, ko:

- Obrnete funkcijski gumb na 0 (položaj »izklop«).
- večkrat pritisnete tipko za zaustavitev (globlje v meniju).



Način izklopa

- Naprava se bo privzeto izklopila, če v nastavljenem času 30 minut niste ničesar storili.
- Pritisnite in držite tipko za zaustavitev, da ročno izklopite napravo.

Vklop naprave

- Pritisnite in držite tipko za zaustavitev, da ročno vklopite napravo.
- Napravo lahko prav tako vklopite, če funkcijski gumb obrnete na funkcijo.

Izbira vaše funkcije

Izberite funkcijo, ki je primerna za jed, ki jo pripravljate. Oglejte si razporednico v poglavju »Razporednica funkcij« in preverite, katere funkcije so na voljo.

- Pojdite naravnost na način napredka s pritiskom potrditvene tipke (ta tipka utripa, če je mogoče zagnati program).

Ko ste izbrali glavno funkcijo, je način nastavitve funkcij aktiven (sivo ozadje). V tem aktiviranem območju je sedaj možno spremeniti nastavitve za to funkcijo.

Način nastavitve funkcij

Primer (mikrovalovna pečica/ena minuta)

1. Izberite glavno funkcijo z obračanjem funkcijskega gumba.

Prva nastavitve podfunkcije je aktivna.



Sedaj lahko nastavitve spremenite po želji.

Možno je nastaviti:


- funkcijo (oglejte si razporednico v poglavju »Razporednica funkcij«),
- moč,
- čas.

2. Obrnite izbirni gumb in spremenite nastavev.




3. Potrdite nastavev s pritiskom desne navigacijske tipke ali izbirnega gumba.

Naslednja nastavitve podfunkcije postane aktivna.



4. Obrnite izbirni gumb in spremenite nastavev.



5. Potrdite nastavev s pritiskom desne navigacijske tipke ali izbirnega gumba.

Naslednja nastavev podfunkcije postane aktivna.




- Prikazan je privzeti odštevalnik. Pritisnite potrditveno tipko za neposreden zagon programa z izbranimi nastavitvami (glejte 7. korak).
 - Za nastavev odštevalnika pojdite na 6. korak.
6. Obrnite izbirni gumb in spremenite nastavev.




- Zapis M:S.
7. Če želite, izberite katero koli dodatno nastavev s pomočjo menija plus (na primer hitro predhodno segrevanje). Za več informacij si oglejte poglavje »Meni plus«.
 8. Zaženite program: s pritiskom potrditvene tipke se premaknete na način napredka.

Program se bo zagnal z izbranimi nastavitvami; pečica se bo prestavila v način napredka in prikazal se bo zaslon napredka.



Način napredka

- Na levi strani zaslona je prikazana moč.
- Na desni strani zaslona je prikazan čas (odštevanje). Poleg časa priprave hrane lahko vidite čas zaključka.



Zaključni zaslon

Ko je odštevalnik zaključen, se prikaže »zaključni zaslon«.

Sedaj je mogoče:

- Ustaviti napredek.
- Dodati dodaten čas.
- Shraniti kot priljubljeno.



Ustavi napredek

1. Pritisnite potrditveno tipko.

Zaključni zaslon se bo zaprl in prikazal se bo zaslon stanja pripravljenosti.

- Če v roku 10 minut zaslon ni aktiven, se bo preklapljal v način stanja pripravljenosti.

Dodaj dodaten čas

1. Pritisnite desno navigacijsko tipko in izberite »Add extra time (dodaj dodaten čas)«.
2. Časovna nastavitve postane aktivna, z obračanjem potrditvenega gumba pa jo lahko neposredno spremenite.
3. Potrdite s pritiskom potrditvene tipke.
Predhodni proces je ponovno aktiviran.

Shrani kot priljubljeno

1. Pritisnite desno navigacijsko tipko in izberite »Save as favourite (Shrani kot priljubljeno)«.

Naslednji zaslon bo prikazal 10 položajev za nastavitev programa.

2. Položaj za svoj recept lahko nastavite tako, da obrnete izbirni gumb, nato pa pritisnete potrditveno tipko, da ga shranite.

Če se na izbranem položaju že nahaja drug program, se bo prikazalo pojavno okno: »program bo prepisan« (potrdite ali prekličite).

3. Recept poimenujte. Zavrtite izbirni gumb, da izberete ustrezno črko, in pritisnite izbirni gumb za potrditev ter pojdite na naslednjo črko.
 - Znak lahko izbrišete s funkcijo vračalke na seznamu znakov(puščica).
4. Pritisnite potrditveno tipko, da shranite recept.

Spreminjanje nastavitev med napredkom


- Med napredkom bo pritisk navigacijskih tipk prikazal aktivno območje. Izbrano nastavitev je sedaj mogoče spremeniti; glejte »Način nastavitev funkcij«.
- Po potrditvi s potrditveno tipko se bo prikazal zaslon napredka s spremenjenimi nastavitvami.
- Po 5 sekundah brez dejavnosti so preklicane nastavitve napredka in zaslon se povrne na zaslon napredka.

Razpredelnica funkcij

Za izbiro želene funkcije si oglejte razpredelnico. Prav tako si oglejte navodila za pripravo na embalaži jedi.




- **V »Microwave function (funkciji mikrovalovne pečice)«: ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih posod ali pripomočkov in pečice predhodno ne segrevajte.**

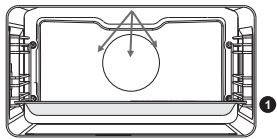Funkcija	Opis	
	Mikrovalovna pečica • Energija mikrovalovne pečice se uporablja za kuhanje in odtajanje hrane. Zagotavlja hitro in učinkovito pripravo hrane, ki ne vpliva na barvo ali obliko jedi. • Postavite stekleno posodo na nivo 1. • Predlagana moč: 1000 W	
	Programi odtajanja • Za odtajanje uporabite »Defrost programs (programe za odtajanje)«, tako da izberete nastavitve s seznama predhodno programiranih nastavitvev.	
	Programi in priljubljeno • Z izbiro jedi s seznama predhodno programiranih jedi uporabite »programe« za peko peciva in mesa. • Priljubljeno: izberete lahko svoje shranjene recepte.	
	Odtajanje • Ta funkcija uporablja mikrovalove. Jedi so odtajane hitro in učinkovito. • Predlagana moč: 90 W	
	Moja mikrovalovna pečica • Za funkcijo »My microwave (moja mikrovalovna pečica)« lahko prilagodite moč mikrovalovne pečice in čas priprave hrane.	
	Segrevanje • Ohranjanje temperature: ta funkcija se uporablja za ohranjanje temperature že pripravljenih jedi.	
	Čist zrak • Ventilatorji se uporabljajo za ohlajanje in odstranjevanje vonjav.	
	»Aqua clean« • Maščobo in umazanijo lahko s sten pečice enostavno odstranite z vlažno krpo.	

Uporaba mikrovalovne pečice

Mikrovalovi so elektromagnetni valovi z visokimi frekvencami. Energija omogoča pripravo hrane ali segrevanje jedi, ki ne vpliva na obliko ali barvo.

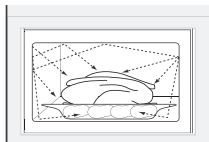

Princip priprave hrane

1. Mikrovalove, ki jih ustvarja mikrovalovna pečica, sistem za razporejanje enakomerno porazdeli. Tako je jed enakomerno pečena.
2. Hrana absorbira mikrovalove do globine pribl. 2,5 cm. Nato se priprava hrane nadaljuje, ker se toplota širi v jedi.
3. Čas kuhanja je različen in odvisen od posode, ki jo uporabljate, ter od lastnosti hrane:
 - količina in gostota;
 - vsebnost vlage;
 - začetna temperatura (ali je hrana ohlajena ali ne).

Pomembno

Hrana se kuha od znotraj navzven s pomočjo porazdeljevanja toplote. Kuhanje se nadaljuje tudi, ko jed vzamete iz pečice.

Zato upoštevajte čas mirovanja, naveden v receptih in tem priročniku, da zagotovite:

- enakomerno segrevanje v sredini jedi;
- enake temperature vseh delov jedi.

Moč	Uporaba
1000 W	• Za hitro segrevanje pijač, vode in jedi z visoko vsebnostjo vlage. • Za kuhanje sveže in zamrznjene zelenjave.
750 W	• Za pripravo in segrevanje pijač in jedi.
600 W	• Za topljenje čokolade. • Za pripravo rib in morskih sadežev. • Za segrevanje na dveh nivojih. • Za kuhanje suhega fižola pri nizki temperaturi. • Za segrevanje ali kuhanje občutljivih jedi z jajci.
360 W	• Za kuhanje mlečnih izdelkov ali marmelade pri nizki temperaturi.
180 W	• Za hitro odtajanje jedi. • Za mehčanje masla ali sladoleda.
90 W	• Za odtajanje tort, ki vsebujejo kremo.

Napotki glede posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Kuhinjska posoda, ki jo uporabljate za funkcijo mikrovalovne pečice, ne sme zavirati mikrovalov. Kovine, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in baker, odbijajo mikrovalove. Zato ne uporabljajte kovinske kuhinjske posode. Kuhinjsko posodo, ki je označena kot varna za uporabo v mikrovalovnih pečicah, lahko varno uporabljate. Za več informacij o ustrezni kuhinjski posodi glejte naslednje napotke in vedno uporabljajte steklen pekač na nivoju 1, če uporabljate funkcijo mikrovalovne pečice.

Kuhinjska posoda	Varna za uporabo v mikrovalovni pečici	Opombe
Aluminijasta folija	✓✗	Uporabljajte jo lahko v majhnih količinah, da preprečite, da bi se določeni deli jedi prekuhali. Folija se lahko usloči, če je preblizu vratom pečice ali če ste uporabili preveč folije.
Porcelan in glinena posoda	✓	Porcelan, glinena posoda, glazirana glinena posoda in porcelan v barvi slonovine so običajno primerni, razen če imajo kovinski rob.
Posoda za enkratno uporabo iz poliestra ali lepenke	✓	Zamrznjene jedi so včasih zapakirane v posodi za enkratno uporabo.
Embalaza hitre hrane - Skodelice iz polistirena - Papirnat vrečke ali časopis - Recikliran papir ali kovinski robovi	✓ ✗ ✗	Lahko se uporabljajo za segrevanje jedi. Polistiren se lahko stopi, če se preveč segreje. Lahko se vžge. Lahko povzročijo usločenje.
Steklena posoda - Posoda za uporabo v pečici - Fina steklena posoda - Stekleni kozarci	✓	Lahko se uporablja, razen če ima kovinski rob. Lahko se uporablja za segrevanje jedi ali tekočin. Pri hitrem segrevanju lahko tanko steklo počí ali se razbije. Pokrov je treba odstraniti. Primerni so samo za segrevanje.
Kovina	✗	Lahko povzroči usločenje ali požar.
Papir - Krožniki, skodelice, papir za peko - Recikliran papir	✓ ✗	Za kratek čas kuhanja in segrevanje. Za absorbiranje odvečne vlage. Lahko povzročijo usločenje.

Kuhinjska posoda	Varna za uporabo v mikrovalovni pečici	Opombe
Plastika	✓	Predvsem termoplastični material, ki je odporen na toploto. Druge vrste plastike se lahko pri visokih temperaturah zvijejo ali spremenijo barvo. Ne uporabljajte melaminske plastike. Lahko se uporablja za zadrževanje vlage. Ne sme se dotikati hrane. Plast previdno odstranite, saj lahko pride do uhajanja vroče pare. Samo če je primerna za kuhanje in pečico. Ne sme biti neprodušna. Po potrebi jo prebodite z vilicami.

✓ : Priporočeno

✓X : Previdno

X : Ni varno

Nastavitveni meni

Nastavitveni meni je na voljo samo, ko pritisnete tipko plus in ko je naprava v načinu stanja pripravljenosti.

Nastavitve	Opis
	Splošno Jezik Čas Datum Zvok
	Zaslon Svetlost Velikost ure Nočni način Naprava v načinu stanja pripravljenosti
	Priprava hrane Moja mikrovalovna pečica Privzeta intenzivnost programa
	Sistem Informacije o napravi Tovarniške nastavitve Luč pečice

Splošno

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Jezik (jezik zaslona)
- Čas (vedno v 24-urni obliki)
- Prikaz časa (24-urna ali 12-urna oblika)
- Datum (vedno v obliki dan-mesec-leto)
- Prikaz datuma (ddmmllll ali mddlllll)
- Zvoki (glasnost splošnih zvokov in alarmov)
- Zvok tipk (vklop/izklop)
- Zvok dobrodošlice (zvok ob zagonu/izklopu, vklop/izklop)

Zaslon

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Svetlost (nizka, srednja, visoka)
- Nočni način (začetni in končni čas za temnejši zaslon: najprej prikaže nastavljen začetni čas, nato prikaže nastavljen končni čas)
- Velikost ure (majhna/velika)
- Stanje pripravljenosti (samodejni izklop/ročni izklop)



Sprememba na ročni izklop bo povečala porabo energije.

Če je pečica ročno izklopljena (ali če pride do prekinitve oskrbe z električno energijo), se bo ta funkcija ponastavila (zaslon se bo samodejno izklopil).

Nastavitve priprave hrane

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Moja mikrovalovna pečica (prilagodite moč in čas funkcije »My microwave (moja mikrovalovna pečica)«)
- Privzeta intenzivnost programa (nizka/srednja/visoka)

Sistem

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Informacije o napravi (zahtevajte informacije o napravi)
- Tovarniške nastavitve (nazaj na tovarniške nastavitve)
- Luč v pečici (samodejni izklop po 1 minuti/ročno)

Meni »Plus«

Nekatere funkcije omogočajo možnost izbire dodatne funkcije (ko ste izbrali glavno funkcijo in nastavitve v »načinu nastavitve funkcij«) s pritiskom tipke plus.

- Majhna ikona poleg trenutnega časa bo prikazala aktivirane funkcije menija plus. Barva ikone bo prikazovala, ali je funkcija aktivna (bela) ali neaktivna (siva).
- Za izhod iz menija plus pritisnite tipko za zaustavitev ali tipko plus. Zaslona bo znova prikazal prejšnji zaslon.
- Za preklic dodatne funkcije izberite »prekliči« (ikona z rdečo črto).

Meni +	Opis	Ikona
	Priprava hrane Zahtevajte več informacij o izbrani funkciji.	
	Dodaj med priljubljeno Dodajte nastavitve za pripravljeno jed med svoje priljubljene (glejte poglavje »Zaključni zaslon«).	
	Priprava hrane po stopnjah Združite do tri funkcije v en proces priprave hrane.	
	Prehod na ročni način priprave hrane Za urejanje standardnega programa kot pripravo hrane po stopnjah.	

Informacije o pripravi hrane

Zaslon informacij o peki bo podal več informacij o izbrani funkciji (na primer potrebno opremo in za kakšne namene je funkcija uporabljena).

Priprava hrane po stopnjah

Ta funkcija vam omogoča združevanje do treh funkcij v enem procesu priprave hrane. Izberite različne funkcije in nastavitve, da ustvarite proces priprave hrane po vaši izbiri.

1. Pritisnite tipko plus (v »Načinu nastavitve funkcij«).
2. Izberite »Priprava hrane po stopnjah« s pritiskom desne navigacijske tipke.
3. Pritisnite potrditveno tipko.

Majhna ikona se bo prikazala poleg trenutnega časa. Prva stopnja je že zapolnjena s trenutnimi nastavitvami funkcije. Če ni nastavljenega časa, bo za prvo stopnjo nastavljen privzet čas.

- Na primer: izbran je način pečice in vroč zrak 180 °C; k prvi stopnji bo dodan privzet čas 30 min.
4. Če želite dodati stopnjo, izberite drugo funkcijo s pritiskom navigacijske tipke ali izbirnega gumba.
 5. Pritisnite potrditveno tipko.
Zaslon se bo preklopil na zaslon za nastavitve.
 6. Izberite zeleno funkcijo, nastavite temperaturo in čas.
 7. Shranite stopnjo in se s pritiskom potrditvene tipke vrnite na pregled priprave hrane po stopnjah.
 - Če pritisnete tipko za zaustavitev, bo nastavev preklicana in zaslon se bo vrnil na prejšnji zaslon.
 8. Če želite, dodajte tretjo stopnjo. Ponovite 4., 5., 6. in 7. korak.
 9. Po potrditvi bo zaslon prikazal nastavljene stopnje z ikono za urejanje in brisanje.
 10. Če so vse stopnje nastavljene v skladu z vašimi željami, se vrnite na zaslon za nastavev pečice. Pritisnite »tipko plus«, da zaprete meni »Plus«.

Zaslon bo prikazoval običajen zaslon za nastavitve pečice z nastavitvami prve stopnje (ikona stopnje 1 je bela).

11. Zaženite proces s pritiskom potrditvene tipke.
 - Če pritisnete tipko za zaustavitev, se bo zaprl meni za pripravo hrane po stopnjah in pečica se bo vrnila v običajni način.

Prehod na ročni način priprave hrane

- V ročnem načinu priprave hrane lahko izberete običajen program iz »Programs and favorites (programi in priljubljeno)«, urejen kot v načinu »Stage cooking (priprava hrane po stopnjah)«.
- Z izbiro ročne funkcije v meniju plus se prikaže pojavno okno: »Switch to oven mode (preklop v način pečice)?« Po potrditvi se bo zaslon preklopil v način priprave hrane po stopnjah, če ima izbrani program več stopenj.

Programi in priljubljeno

Samodejni programi

- Za peko peciva in peko mesa lahko uporabite »samodejne programe«, tako da izberete jed s seznama predhodno programiranih jedi. Iz razpoložljivega seznama najprej izberite vrsto jedi in nato jed.
- Vse programske kategorije imajo sliko. Ko je izbrana jed, se bodo prikazale programske nastavitve. Ime jedi in ime aktivne izbire se prikažeta v besedilni vrstici.
- V nastavitvah je najprej vidna slika jedi (ni mogoče urejati), teža (odvisno od jedi) (če je mogoče urejati), intenzivnost (ni vedno mogoče urejati) in čas priprave hrane. Po potrebi prilagodite intenzivnost in/ali težo.

Priljubljeno (glejte poglavje »Zaključni zaslon«)

- Izberete lahko svoje recepte, shranjene v »Priljubljeno«.
- Če recepti niso shranjeni, se bo prikazalo pojavno okno: »Ni shranjenih jedi«.
- Ime recepta se prikaže v besedilni vrstici, prikazane pa so tudi shranjene nastavitve pečice.

Odštevalnik časa

Odštevalnik časa se lahko uporablja neodvisno od funkcij pečice.

1. Pritisnite tipko za odštevalnik.
2. Čas spremenite z obračanjem izbirnega gumba.
 - Najdaljša možna nastavitev časa je 23:59.
3. Potrdite nastavitev s pritiskom potrditvene tipke.

Odštevalnik časa je vključen.

 - Za preklic odštevalnika nastavite čas nazaj na 0:00 in potrdite s pritiskom potrditvene tipke.
 - Da zaprete meni odštevalnika, pritisnite tipko časovnika ali tipko za zaustavitev.
4. Ko se časovnik izklopi, se bo prikazalo pojavno okno z besedilom »Egg timer expires (odštevalnik je potekel)« in zaslišal se bo zvočni signal. Pritisnite tipko za zaustavitev, da izklopite signal in zaprete pojavni meni.
 - Zvok se bo samodejno ustavil po približno 2 minutah.

Varnostni zaklep

Nadzorno ploščo pečice lahko zaklenete s pomočjo varnostnega zaklepa za zaščito pečice pred nenamerno uporabo.

1. Pritisnite in držite tipko za zaklep.

Naprava se bo prestavila v način za zaklep tipk. Prikazalo se bo pojavno okno. Po 3 sekundah se bo zaprlo pojavno okno »Zaklep tipk je aktiven«. Vidno bo trenutno stanje naprave.

 - Če je bil zaklep tipk aktiviran med procesom peke, se bo proces nadaljeval.
 - Če pritisnete tipko med zaklepom tipk, se bo znova prikazalo pojavno okno »Key lock is active (zaklep tipk je aktiven)«.
 - Tipka za zaustavitev je še vedno aktivna v načinu zaklepa. Če je naprava izključena, se bo proces ustavil. Da napravo znova vklopite, izklopite način zaklepa tipk.
2. Za izklop načina zaklepa tipk znova pritisnite in držite tipko za zaklep.

Dodatne funkcije

Segrevanje

- Ohranjanje temperature
 - To funkcijo uporabite za ohranjanje temperature že pripravljene hrane.
 - Za to funkcijo lahko nastavite temperaturo in trajanje ohranjanja toplote hrane.

Odtajanje

- Ta funkcija uporablja mikrovalove. Jedi so odtajane hitro in učinkovito. To funkcijo uporabite za počasno odtajanje zamrznjenih jedi (tort, piškotov, kruha, žemelj in zamrznjenega sadja).
- Z izbiro te funkcije lahko določite stopnjo moči in trajanje odtajanja.
- Ko preteče polovica časa odtajanja, živila obrnite, premešajte ali prelomite velike kose, če se držijo skupaj.

Čist zrak

- Ventilatorji se uporabljajo za ohlajanje in odstranjevanje vonjav.

Čiščenje naprave

Pečico redno čistite, da preprečite nabiranje maščobe in delcev hrane, še posebej na zunanjih in notranjih površinah, vratih in tesnilu.

- Aktivirajte varnostni zaklep (da preprečite nenamerni vklop).
- Očistite zunanje površine z mehko krpo in toplo milnico.
- Nato jih obrišite s čisto, vlažno krpo in osušite površino.
- Odstranite madeže na notranjih površinah s krpo in milnico.
- Nato jih obrišite s čisto, vlažno krpo in osušite površino.



Pomembno

- Zagotovite, da voda ne zaide v ventilator.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali kemičnih topil.
- Vedno zagotovite, da je tesnilo vrat čisto. To preprečuje nabiranje umazanije in omogoča pravilno zapiranje vrat.

»Aqua clean«

S programom »aqua clean« in vlažno krpo lahko enostavno odstranite maščobo in umazanijo s sten pečice.

Uporaba programa »aqua clean«

Program »aqua clean« uporabite šele takrat, ko se je pečica popolnoma ohladila. Umazanijo in maščobo je težje odstraniti, če je pečica vroča.



Program traja 4 minute. Svetujemo, da nato počakate 30 minut. Ostanke hrane na emajliranih stenah bodo po 30 minutah dovolj navlaženi, da jih boste lahko odstranili z vlažno krpo.

1. Odstranite vso dodatno opremo iz pečice.
2. Nalijte 0,15 litra vode na dno pečice.
3. Za začetek programa »aqua clean« pritisnite potrditveno tipko.



Opomba: Med programom čiščenja ne odpirajte vrat.


Odstranjevanje in čiščenje vodil

Za čiščenje vodil uporabite običajne izdelke za čiščenje.

- Odstranite vijak s pomočjo izvijača.
- Odstranite vodila iz odprtin na zadnji strani pečice.



Skrbno shranite distančnike vodil. Po čiščenju distančnike ponovno vstavite. To preprečuje nastajanje isker med uporabo.

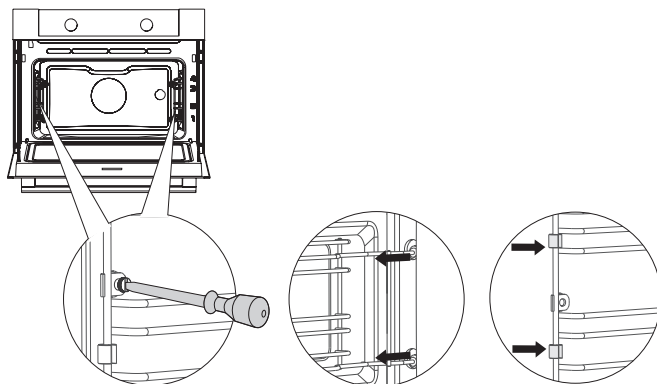

Zamenjava žarnice v pečici



Luč te gospodinjske naprave je primerna le za razsvetljavo v napravi. Luč ni primerna za razsvetljavo sobe.

V pečico je vgrajen halogenski svetlobni vir.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti (G).

Svetilka je potrošniški izdelek in zato ni zajeta v garancijo. Okvarjeno svetilko zamenjajte s svetilko istega tipa.



Napravo izklopite iz napajanja, tako da odstranite vtič iz vtičnice ali izključite odklopnik v škatli z varovalkami.






Upošteвайте, da je lahko žarnica zelo vroča! Da bi preprečili opekline, za odstranitev žarnice uporabite zaščitno opremo.

1. Odstranite štiri vijake s pokrova. Odstranite pokrov in steklo.
2. Odstranite žarnico in vstavite novo.
3. Tesnila ne odstranite s pokrova.

Tesnilo na pokrovu ne sme biti obrabljeno.

Tesnilo se mora povsem prilegati v vdolbino stene pečice.

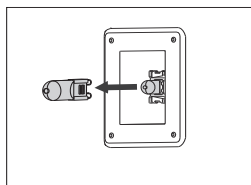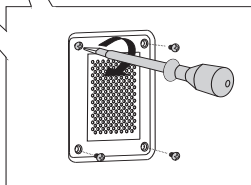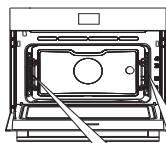

Splošno

Če imate težave s pečico, si oglejte spodnji pregled napak. Če težave ne bodo odpravljene, se obrnite na oddelek servisne službe.

Hrana ostane surova.

- Preverite, ali je bil odštevalnik nastavljen in ali ste pritisnili potrditveno tipko.
- Ali so vrata pravilno zaprta?
- Preverite, ali je pregorela varovalka in ali je aktiviran odklopnik.

Hrana je prepečena ali premalo pečena.

- Preverite, ali je bil nastavljen pravi čas.
- Preverite, ali je bila nastavljena pravilna moč.

Senzorji se ne odzivajo; zaslon je zaklenjen.

- Za nekaj minut izklopite napravo iz napajanja (odvijte varovalko ali jo odklopite iz omrežne napetosti), nato pa jo znova priklopite in vklopite.

Iskrenje v pečici.

- Zagotovite, da so vse plošče ohišja luči varno pritrjene in da so vse podloške postavljene na vodila.

Izpad električne energije lahko povzroči ponastavitev zaslona.

- Odstranite vtič iz vtičnice in ga ponovno vstavite.
- Ponovno nastavite čas.

V pečici se pojavi kondenz.

- To je običajno. Po uporabi obrišite pečico do čistega.

Ventilator po izklopu pečice še naprej deluje.

- To je običajno. Ventilator bo deloval še nekaj časa po izklopu pečice.

Ob vratih in zunanji strani naprave je čutiti pretok zraka.

- To je običajno.

Na vratih in z zunanje strani naprave odseva svetloba.

- To je običajno.

Pri vratih ali režah uhaja para.

- To je običajno.

Med delovanjem pečice, še posebej pri nastavitvi odtajanja, se slišijo klikajoči zvoki.

- To je običajno.

Varovalka se redno izklaplja.

- Posvetujte se s serviserjem.

Na zaslonu se prikaže koda o napaki, NAPAKA XX ...

(XX označuje številko napake).

- Prišlo je do napake v elektronskem modulu. Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja. Nato jo znova priklopite in nastavite trenutni čas.
- Če napaka ni odpravljena, se posvetujte s serviserjem.

Shranjevanje in popravilo pečice

Popravila mora vedno izvajati pooblaščen serviser. Če je potrebno vzdrževanje, odstranite vtič iz vtičnice in se obrnite na servisno službo.

Ko kličete serviserja, imejte pri roki naslednje informacije:

- Številko modela in serijsko številko (ki se nahaja na notranji strani vrat pečice)
- Podrobnosti garancije
- Jasen opis težave



Če morate pečico začasno shraniti, jo shranite v čist in suh prostor, saj bi jo lahko prah in vlaga poškodovala.

Odlaganje naprave in embalaže

Izdelek je izdelan iz trajnostnih materialov. Kljub temu je treba napravo po koncu njene uporabne dobe odgovorno odvreči. Glede informacij o tem se lahko obrnete na ustrezne organe.

Embalaža naprave se lahko reciklira. Uporabljeni so bili naslednji materiali:

- Karton
- Polietilenski ovoj (PE)
- Polistiren brez CFC (trda PS-pena)

Te snovi odlagajte odgovorno v skladu z zakonskimi določbami.



Na izdelku se nahaja piktogram prečrtanega zabojnika za odpadke. To pomeni, da je treba gospodinjske naprave odlagati ločeno. To pomeni, da naprave po koncu njene uporabne dobe ne smete odvreči med običajne odpadke. Odvreči jo morate na posebno mestno odlagališče odpadkov ali jo odnesti na prodajno mesto, kjer bodo izdelek odvrgli namesto vas.

Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov varuje okolje in javno zdravje. Materiali, uporabljeni pri proizvodnji te naprave, se lahko reciklirajo, kar zagotavlja znatne prihranke energije in surovin.

Izjava o skladnosti



Izjavljamo, da so naši izdelki skladni z ustreznimi evropskimi direktivami, standardi in predpisi ter z vsemi zahtevami, navedenimi v standardih.



Razvrstitvena oznaka naprave se nahaja na njeni notranji strani.

Ko se obrnete na službo za stranke,
imejte pri roki celotno številko tipa.

Naslove in telefonske številke servisnih podjetij boste našli na garancijskem listu.

 **ASKO**



688949

sl (11-21)